

TUTO

Muret en pierre sèche



Un muret sans béton, tout en pierre !





Les murets en pierre sèche peuvent être composés de matériaux de ré-emploi, pensez-y !



Les murets en pierre sèche sont constitués de matériaux bruts assemblés selon un savoir-faire ancien. Pour en faire un soi-même, il est important de respecter quelques règles de construction assurant la bonne stabilité de l'ouvrage.



Ce dont vous avez besoin...

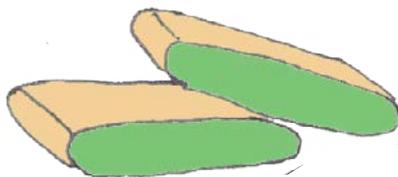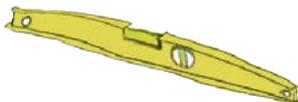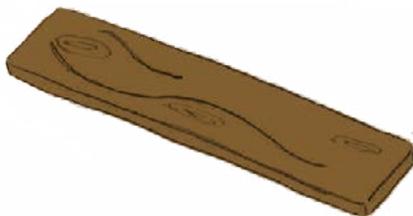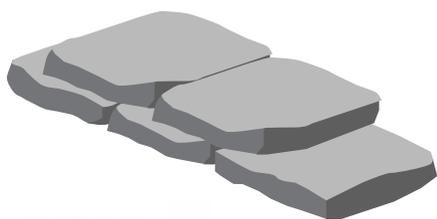


- Des pierres de différentes tailles
- du sable ou gravier (optionnel)
- du cordeau
- des piquets en bois ou en métal
- une ou plusieurs massette

- un mètre
- un niveau
- une planche de bois ou une règle de maçon

Terrasser et planter les piquets

Avant de mettre en place les pierres de fondation du muret en pierre sèche, le sol doit être débarrassé de toute terre végétale, jusque trouver un sol compact. Du sable ou des graviers peuvent-être ajoutés pour égaliser le fond de la fouille de fondation.


sable ou gravier (optionnel)

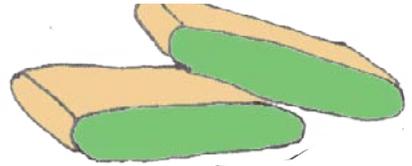

piquets

massette


cordeau

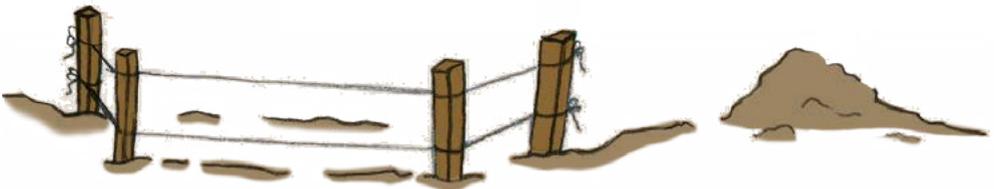

Mettre en place les pierres de fondation

Les pierres de fondation doivent être légèrement plus grandes que l'épaisseur du muret. Mettre en œuvre les pierres en vérifiant régulièrement que le niveau soit correct. La planche de bois, le niveau et les cordeaux permettent de vérifier le nivellement du muret dans sa longueur.



planche
de bois

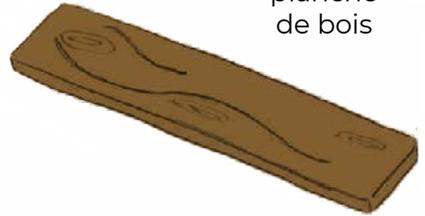

pierres

niveau

massette

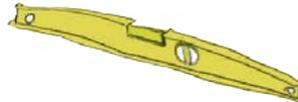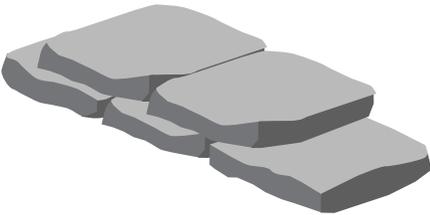


mètre



Le «fruit», une inclinaison pour assurer la stabilité du muret

«Fruit» du mur,
ou inclinaison du mur
entre 8° et 15°


Ligne
d'aplomb

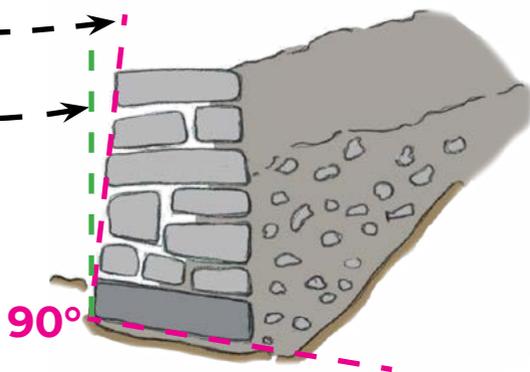

Coupe d'un mur de soutènement

«Fruit» du mur,
ou inclinaison du mur
entre 8° et 15°

Ligne
d'aplomb

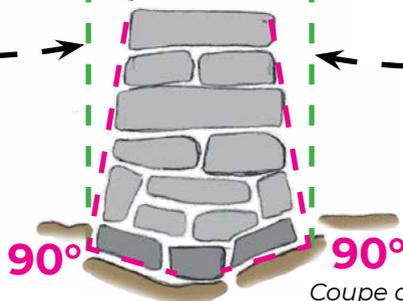


«Fruit» du mur,
ou inclinaison du mur
entre 8° et 15°

Ligne
d'aplomb

Coupe d'un mur à double parement


Consolider le muret : deux techniques

La technique de pose en boutisse et en panerresse

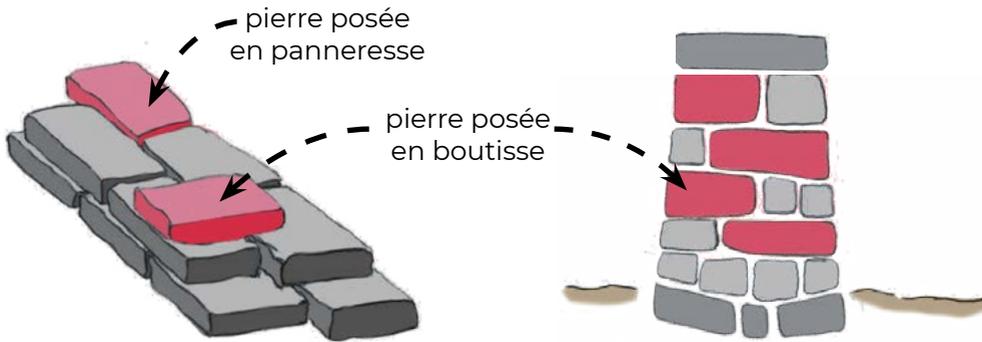

Coupe d'un muret


La technique des boutisses parpaigues

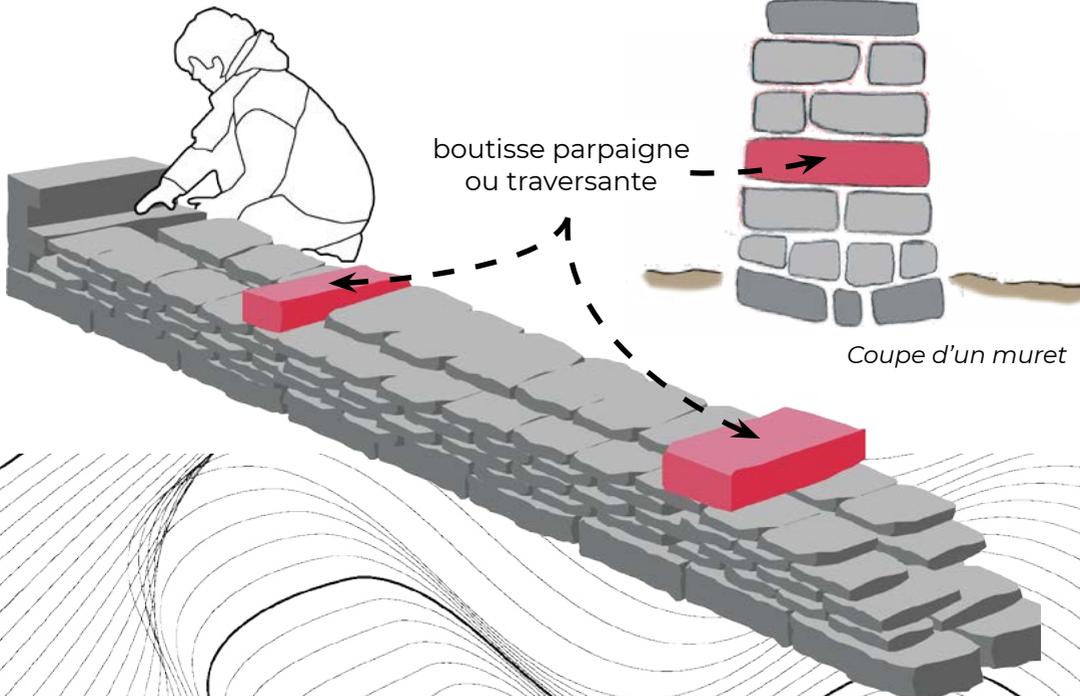


Coupe d'un muret

Le chaînage d'angle

Le chaînage d'angle est un système constructif consistant à mettre en œuvre une série de pierres pour former un coin. Les pierres utilisées pour le chaînage d'angle sont de taille plus importante que celles choisies pour le remplissage.

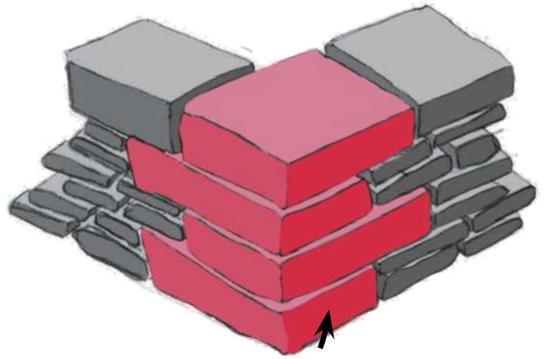



Chaînage
d'angle

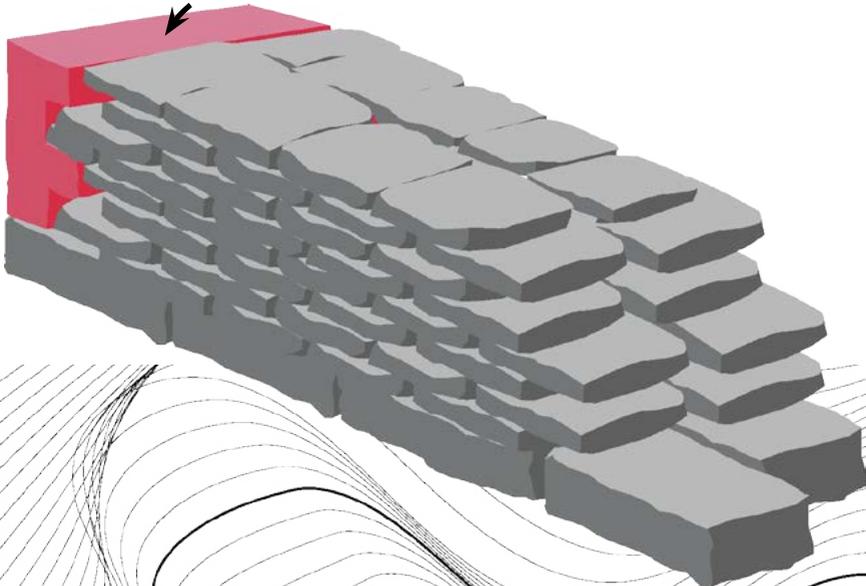

Les pierres de couronnement

Le couronnement peut être fait en utilisant une pierre plate de la largeur du muret, ou bien en «clavade», c'est à dire en mettant en œuvre les pierres sur le champ.

Couronnement en clavade

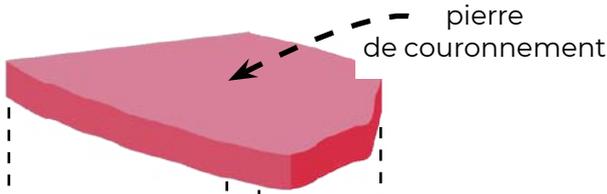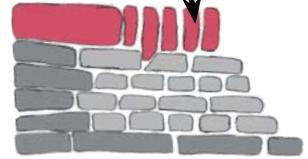

Quelques exemples de murets en pierre sèche !

